



QUICK MANUAL

RENGØRING OG SMØRING SKAL SKE HVER UGE


SLUK FOR MASKINEN FØR DU ADSKILLER MASKINEN FOR RENGØRING

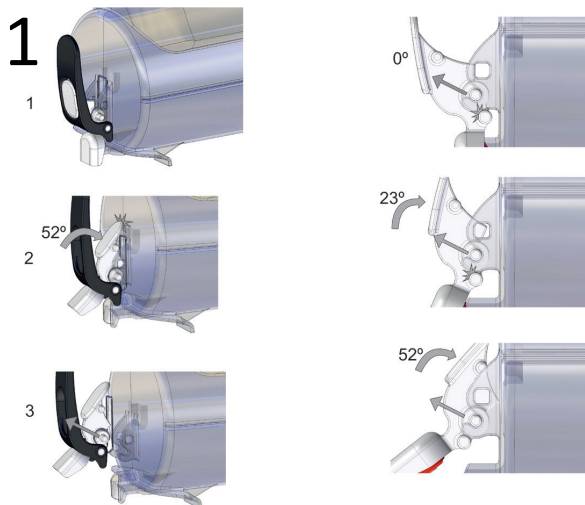


Afmonter hanen for rensning af denne. Tryk "PUSH" delen til den har kontakt med beholderen og træk opad som vist på figuren.

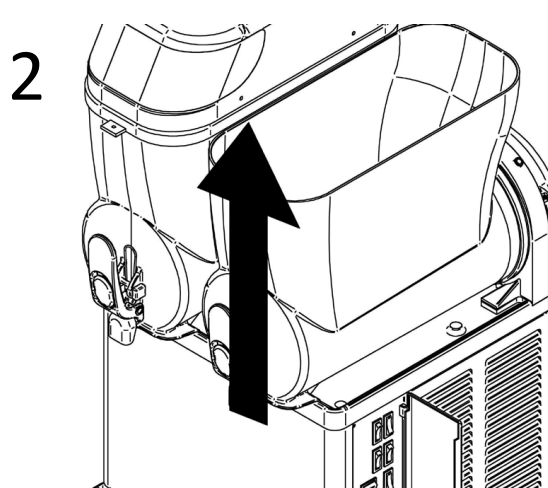


Fjern beholderen ved at løfte den forreste del indtil den frigøres.

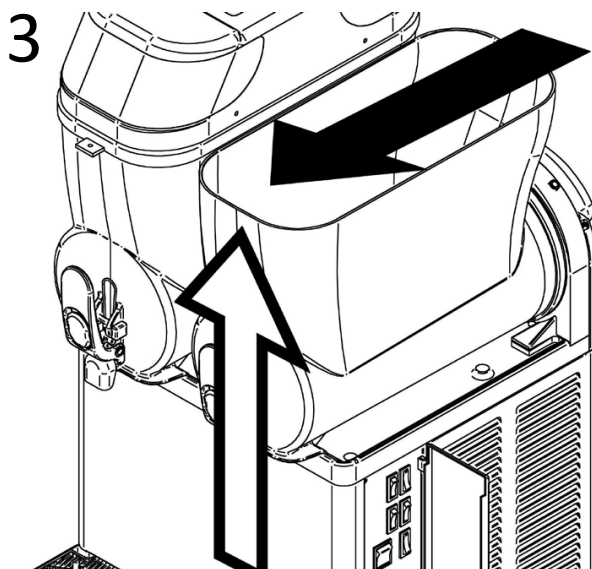

Skub på den bagerste del og ved hjælp af små stød frigør beholderen.

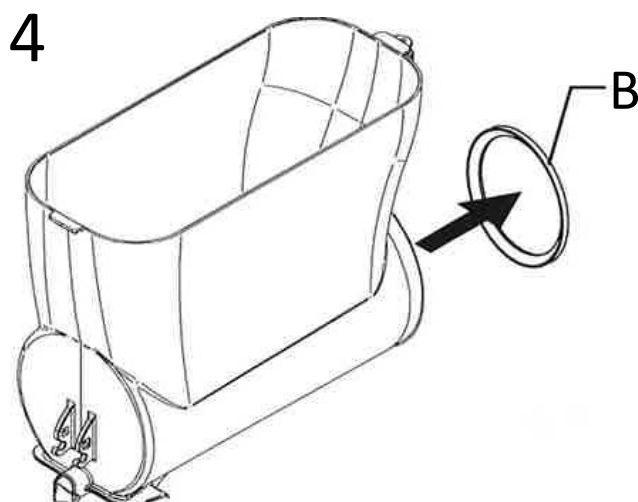

Fjern pakningen (B) fra beholderen.

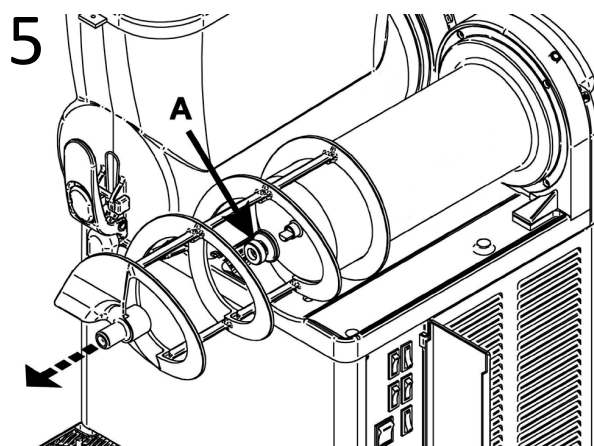


Tag sneglen ud og fjern pakningen (A).


6 Rengør alle de afmonterede dele.
Rengør metalcylinderne på maskinen.

QUICK MANUAL


SAMLING OG SMØRING AF MASKINEN EFTER RENGØRING

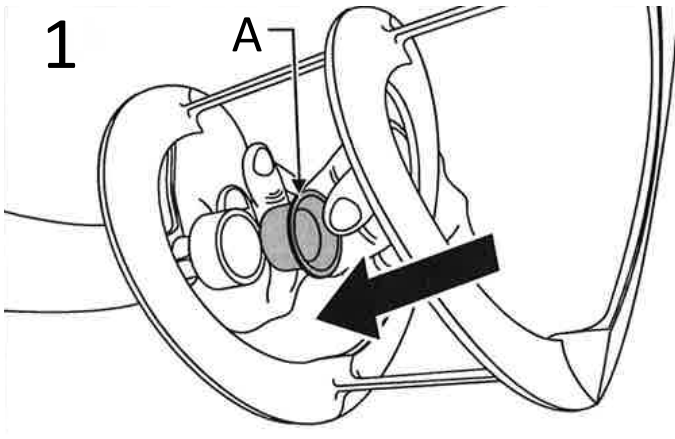


Monter pakning (A) på sneglen.

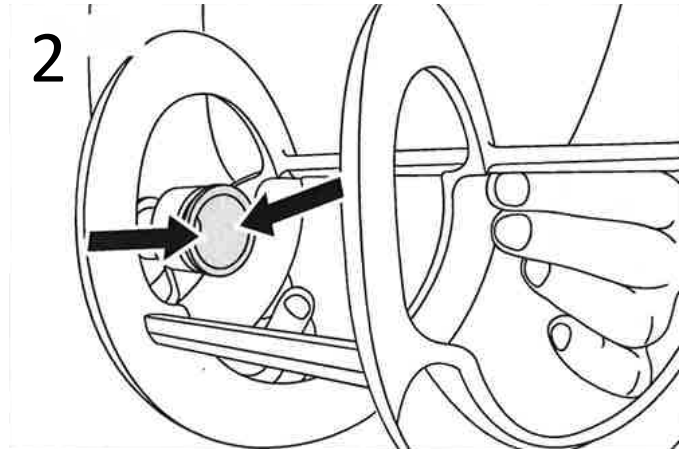


Smør pakning (A) på de anviste steder med den af producenten leverede Super Lube.

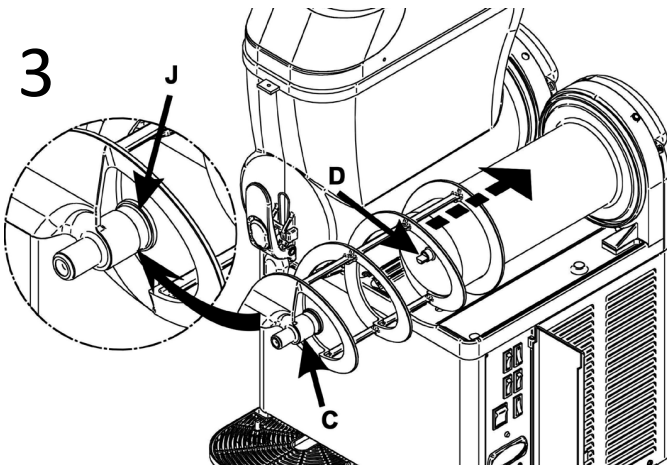

Påsæt sneglen ved at dreje hovedet (C) på akslen (D). Check at pakningen (J) er placeret i dens leje.

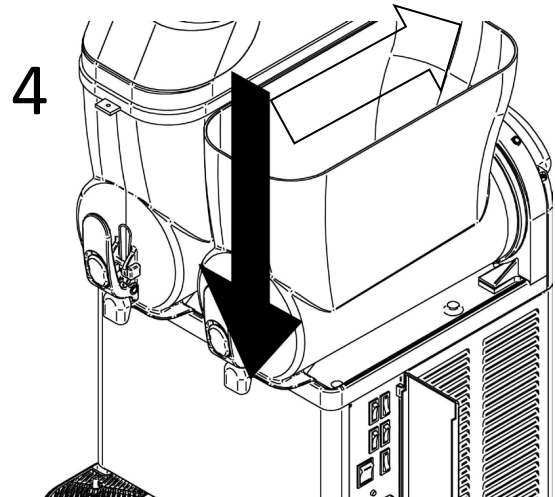


Monter pakning på beholderen før beholderen påsættes. Tryk beholderen på plads som vist på figuren.

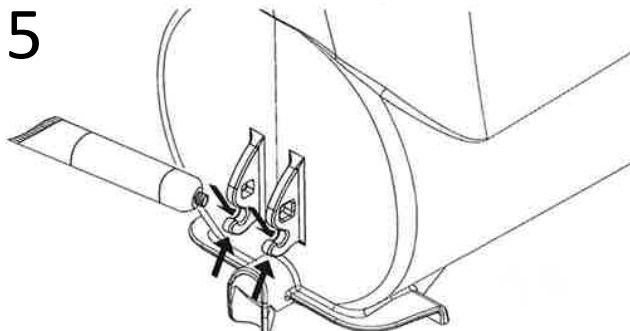

1 Samlinger og kroge smøres med Super Lube. (fig. 5)

2 Smør den røde pakning på hanedelen.

Manglende smøring af hanen kan forårsage produkt lækage.

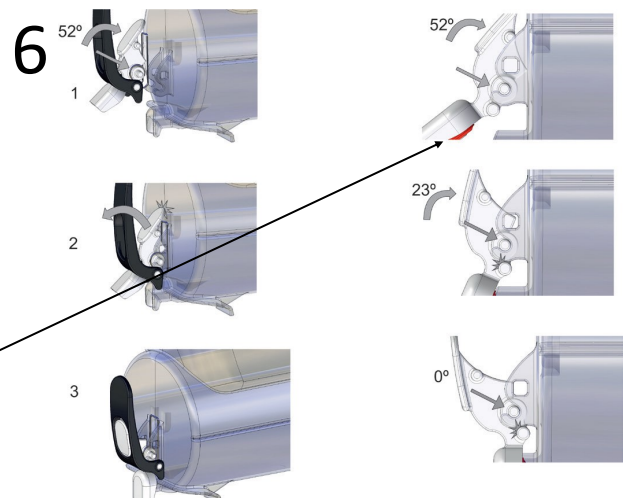

Sæt tapperne i krogene og tryk "PUSH" hanedelen mod beholderen indtil hanen sættes på plads.

START MASKINEN IGEN EFTER ENDT RENGØRING OG SAMLING AF MASKINEN.