

# QUICK MANUAL

## PROBLEMSTILLINGER:


PROBLEMER	ÅRSAGER	LØSNINGER
Maskinen starter ikke.	Hovedafbryderen er ikke tændt.	Sæt kontakten på ON.
	Stikket er ikke tilsluttet.	Tilslut stikket til kontakten.
Tappehane er utæt.	Pakning i aftapning mangler fedt.	Smør pakning med teflonfedt.
	Pakning er defekt.	Udskift pakning.
Produkttab fra beholderens bagerste del.	Beholderen er ikke samlet korrekt.	Kontrollér at beholderpakningen er monteret rigtig.
	Tætningsring og bøsning slidt.	Udskift delene.
Spiral drejer ikke rundt.	Der er blokke af is i beholderen.	Aktiver optøning og lad produktet optø og kontrollér at produktet er blandet 1 til 5.
Maskinen producerer ikke slushice.	Maskinen står i nærheden af en varmekilde.	Flyt maskinen.
	Utilstrækkelig ventilation.	
	Snævset filter.	Rengør filteret.
	Fejlagtig regulering af konsistens.	Regulér konsistensen korrekt.
Støjende spiral.	Der er ikke nok saft i beholderen.	Fyld beholderen.
Displayet viser en alarm.	Nedbrud eller funktionsfejl.	Se alarmer eller kontakt en tekniker.
Produktets konsistens er ikke tilstrækkelig.	Konsistensen er ikke justeret korrekt.	Kontrollér konsistensjusteringen i menuen.
Hvis lyset ikke tændes.	Lys deaktiveret.	Se afsnittet om lysalarmer, på side 22, i den fulde brugervejledning.

I tilfælde af, at maskinfejlen ikke er specificeret i denne tabel, eller løsningen ikke er passende til at løse et bestemt problem, skal du kontakte en tekniker.

## QUICK MANUAL

### SKÆRM

\* Skål = Beholder

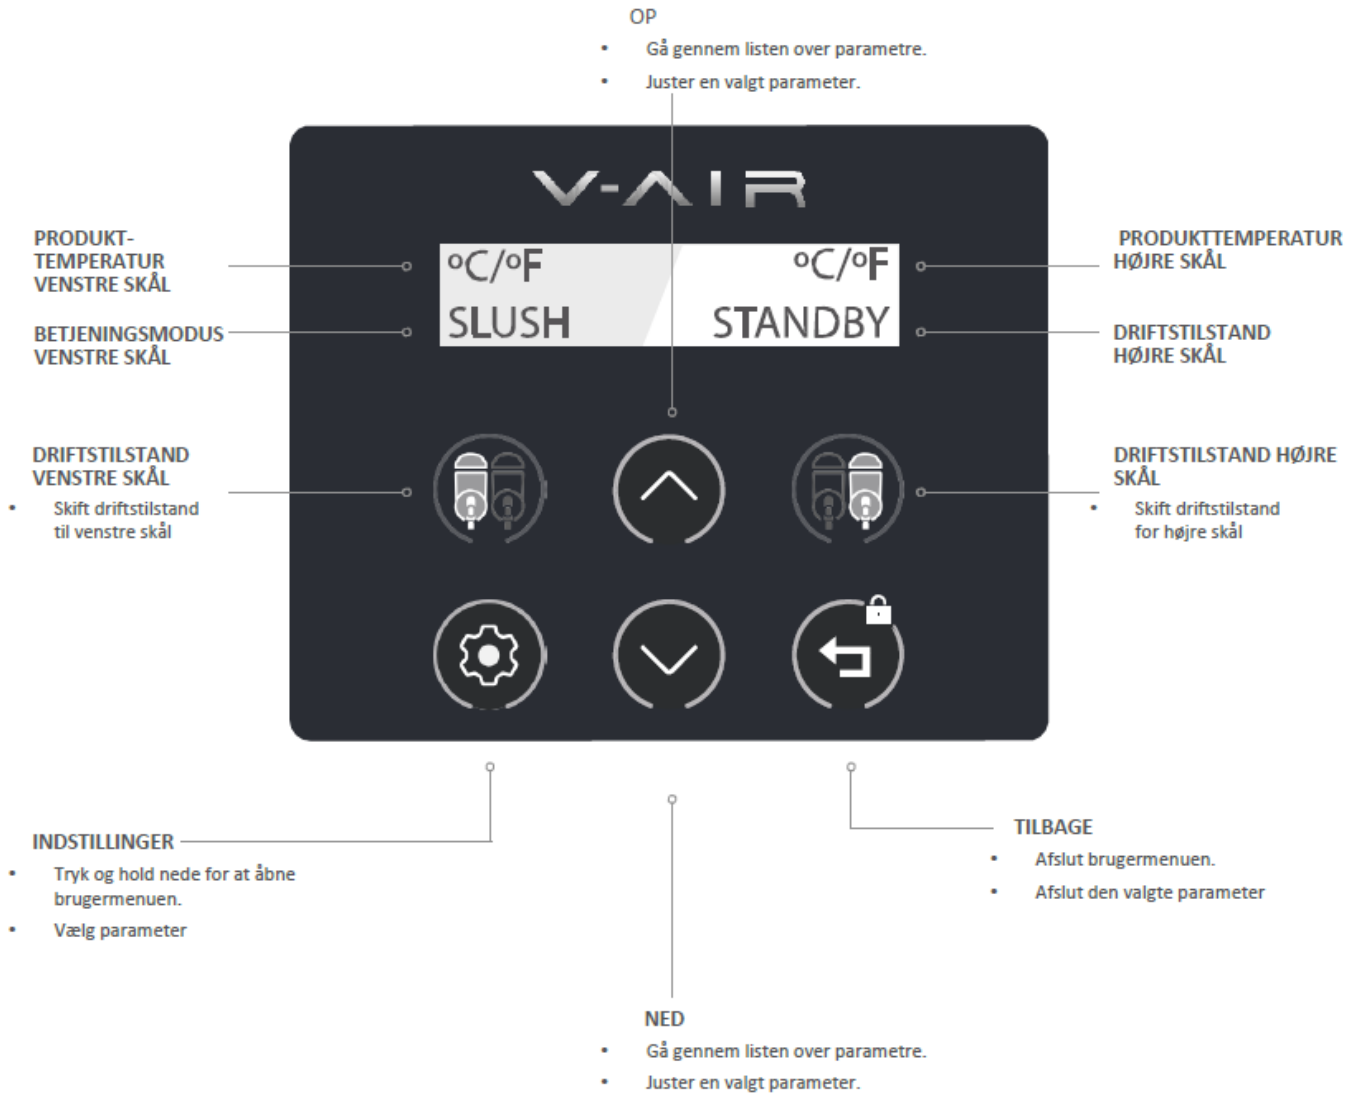

### TILSTANDE:

<b>SLUSH</b>	Fryser produktet for at få slushice.
<b>STANDBY</b>	Fastholder produktet ved den rette konserveringstemperatur og sparer strøm. Anbefales, når virksomhed er lukket.
<b>MIX</b>	Spiral aktiveret. Anbefales, når beholderen tømmes og produktet er flydende.
<b>DEFROST</b>	Optør produktet hurtigt og starter standby-tilstand automatisk. Anbefales, når du vil tømme beholderen, men produktet stadig er slushice. Anbefales til at smelte iskrystaller og få et homogent produkt.
<b>STOP</b>	Alle funktioner er deaktiveret.